

albe GmbH

ROHRMOTOREN UND STEUERUNGEN


**Gebrauchsanleitung**

**roal mote 1 Kanal**



Stand: 04/11

## Roal mote 1 Kanal Tastenübersicht

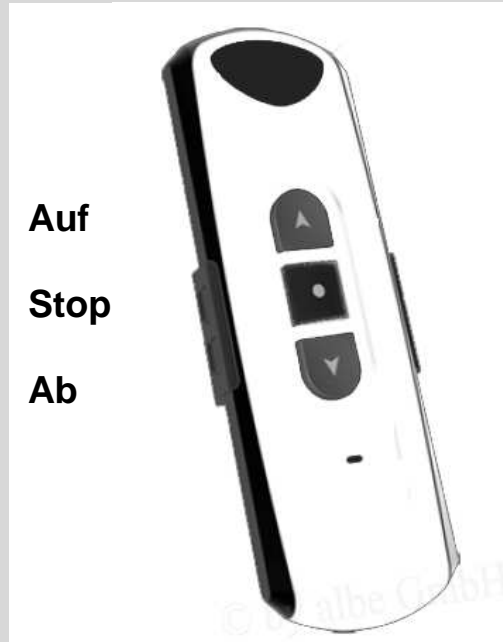

Auf

Stop

Ab

---

### Technische Daten

Stromversorgung	3 Volt
Batterie Modell	CR2430
Arbeitsstrom	≤ 12 mA
Schutzart	IP 30
Zul. Umgebungstemperatur	-10°C bis +60°C
Funkcodierung	Rolling code
Funkfrequenz	433,92
Kompatibilität	Mit allen roal Motoren, sowie den Empfängern

---

### Einlernen des Handsenders

1. Nach anschließen des Motors oder Funkempfängers, setzen sie ihn unter Strom, sodass dieser „klickt“. Sollte das nicht der Fall sein, drücken Sie den roten Knopf auf dem Motor bzw. den schwarzen Knopf im Funkempfänger.

2. Drücken Sie innerhalb der nächsten 5 Sekunden die Einlerntaste auf der Rückseite. Bei erfolgreichem Einlernen „klickt“ der Motor.

---

Zum Einlernen des Motors schauen Sie in die beiliegende Gebrauchsanweisung Ihres roal Funkmotors/-empfängers.